Cyber-shot

Digital Still Camera

Lisez ceci en premier Prima leggere questo



nent ce mode d'emploi et « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (volume séparé) avant rima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e "Guida dell'utente/Soluzione dei roblemi" (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.

2-652-808-**23**(1)

© 2005 Sony Corporation Printed in Japan

pas fourni.

appareil.

appareil.

Cet appareil est doté de sa

grand nombre d'images

Stick Duo » avec votre

pouvez pas utiliser un

propre mémoire interne (26 Mo). Il est, toutefois, recommandé de

e procurer un « Memory Stick Duo » pour prendre un plus

« Memory Stick Duo » : vous

nouvez utiliser un « Memory

« Memory Stick » : vous ne

« Memory Stick » avec votre

Un « Memory Stick Duo » n'est

Vérification des accessoires fournis • Chargeur de batterie BC-CSG • Câble USB, A/V, DC IN pour borne multi-usage (1)



 Batterie rechargeable NP-BG1 (1)/Boîtier de batterie (1)

• Stylet (1)

Remarques

premier » (ce manuel) (1) • Mode d'emploi : « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (1)

• Dragonne (1)

• CD-ROM (Logiciel

d'application Cyber-shot) (1) • Mode d'emploi : « Lisez ceci en

Il n'est pas possible d'utiliser d'autres cartes mémoire. Pour plus d'informations sur le « Memory Stick Duo » → « Guide de l'utilisateur/ Dépannage » (page 118)

• Chargez la batterie NP-BG1 fournie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. • L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Il se peut, toutefois, que vous constatiez quelques petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) permanents sur l'écran LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'enregistrement


ne pas heurter l'objectif ou l'écran LCD et à ne pas exercer de pression dessus. Fixez la dragonne pour ne pas risquer de faire tomber l'appareil, etc., et de · Conçu pour une utilisation avec des batteries Sony compatibles

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

SONY

http://www.sony.net/


Préparez la batterie

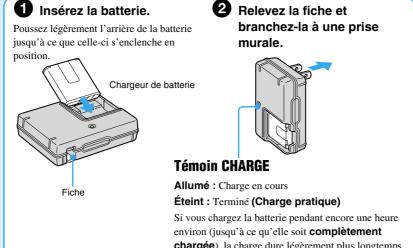

chargée), la charge dure légèrement plus longtemps. Branchez le chargeur de batterie à une prise murale facilement accessible à proximité.

• Même si le témoin CHARGE n'est pas allumé, le chargeur de batterie n'est pas isolé du secteur tant qu'il reste branché à la prise murale. En cas de problème lors de l'utilisation du chargeur de batterie, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale. • Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur de batterie de la prise murale et retirez la batterie du

 \bullet Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie fournie, à une température de 25 °C (77 °F), lorsqu'elle est totalement déchargée est d'environ 330 min. et le temps de charge pratique est d'environ 270 min. Dans certaines circonstances ou conditions, la charge peut demander plus de temps.

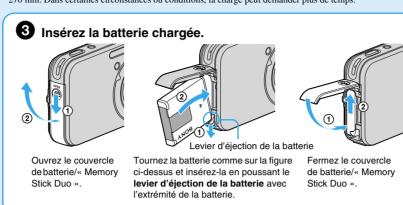

Vous pouvez brancher l'appareil à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur AC-LS5K

Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil et vérifier la charge restante de la

• Dans certaines circonstances, l'indicateur de charge restante de la batterie affiché peut être incorrect.

Ouvrez le couvercle de batterie/« Memory Stick Duo » et faites glisser le levier d'éjection de la

risquer de faire tomber la batterie, ne tenez pas l'appareil avec la fente d'insertion de la batterie

batterie dans le sens de la flèche. Saisissez les bords de la batterie pour la retirer. Pour ne pas

Levier d'éjection de la batterie

Vous pouvez utiliser votre appareil, le chargeur de batterie fourni et l'adaptateur secteur AC-

LS5K (non fourni) dans n'importe quel pays ou région où le courant est en 100 à 240 V CA,

• N'utilisez pas un transformateur électronique (convertisseur de tension de

Batteries à

• Il faut environ une minute pour que l'indicateur de charge restante correct apparaisse

vers le bas lorsque le levier d'éjection de la batterie est sorti.

Pour utiliser votre appareil à l'etranger — Sources d'alimentation

voyage) car ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Batteries presque

lecture s'arrêtera

déchargées.

Remplacez la batterie par

chargée ou rechargez-la.

d'avertissement clignote.)

(non fourni). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 16). Consultez le mode d'emploi

Utilisation de l'adaptateur secteur

accompagnant l'adaptateur secteur.

batterie sur l'écran LCD.

Indicateur de

approximative restante des

Pour retirer la batterie

charge restante

Charge

Pour vérifier la charge restante de la batterie

Charge restante

Pour changer la date et l'heure

Sélectionnez [Réglage heure] à l'écran 🖶 (Réglages) et effectuez la procédure de l'étape 3 cidessus. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (pages 60 et 72)

Affichage de l'horloge

• Si vous avez choisi [J/M/A] à l'étape **3**-1, réglez l'heure sur un cycle de 24 heures. • Minuit est indiqué par 12:00 AM et midi par 12:00 PM.

Lorsque vous allumez l'appareil

• Si vous n'avez pas réglé l'horloge, l'écran de réglage de l'horloge apparaît à chaque fois que vous allumez

· L'écran suivant apparaît lorsque vous allumez l'appareil pour la seconde fois ou après cela.

Mettez l'appareil sous tension/ réglez l'horloge

2 Appuyez sur la touche

POWER.

POWER

Réglez l'horloge en touchant les

1 Touchez le format d'affichage de date désiré,

2 Touchez l'élément à régler, puis réglez la valeur

numérique avec **▲/**▼.

2005 / 1 / 1

OK Annul

Réglage heure 2/2

12 : 00 AM

3 Touchez [OK].

10 : 30 AM

☐ Réglage heure 2/2 2005 / 1 / 1

OK Annul

• Pour abandonner le réglage, touchez [Annul].

☐ Réglage heure 2/2

2005 / 1 / 1


12 : 00 AM ▼

OK Annul

L'affichage Réglage heure 2/2 apparaît.

boutons à l'écran.

Δ-

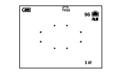

Pour éteindre l'appareil

Appuyez à nouveau sur la touche POWER.

• Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant environ trois minutes alors qu'il fonctionne sur la batterie, il s'éteint automatiquement pour économiser la charge (Fonction de mise hors tension automatique)

Changement de la langue

Vous pouvez changer la langue des messages à l'écran. Pour changer la langue, touchez [MENU] afin d'afficher l'écran de menu. Sélectionnez 🖶 (Réglages), puis [A Langue] dans **♣** (Réglages 2) et sélectionnez la langue désirée. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 70)

Touches du panneau tactile

• Lorsque l'élément que vous désirez régler n'est pas visible à l'écran, touchez ▲/▼ pour changer de page.

3 Insérez un « Memory Stick Duo » (non fourni)

Insérez le « Memory Stick Duo »

L'appareil enregistre/lit les images en utilisant la mémoire interne (26 Mo). → « Guide de

Utilisez les boutons du panneau tactile

2 Appuyez sur 🖫 (touche à

l'écran) pour afficher les

□м Ча

touches à l'écran avec le

□m (

Pour faire disparaître les touches du panneau tactile,

appuyez sur 🚺 (touche à l'écran).

3 Touchez légèrement les

doigt.

boutons du panneau tactile.

Sautez cette étape

sur ▶.

si le commutateur

de mode se trouve

à fond jusqu'au déclic

Lorsqu'il n'y a pas de « Memory Stick Duo » dans l'appareil

l'utilisateur/Dépannage » (page 24)

1 Sélectionnez un mode.

Film:

Sélectionnez !!!.

Sélectionnez

Sélectionnez ▶.

lmage fixe :

Lecture:

Vous pouvez revenir à l'écran précédent en touchant .

Touche 🕒



• Pour utiliser le panneau tactile, appuyez légèrement dessus avec le doigt ou le stylet fourni. • N'appuyez pas sur le panneau tactile avec un objet pointu autre que le stylet fourni • N'appuyez pas sur l'écran LCD plus qu'il n'est nécessaire.

Pour retirer un « Memory Stick Duo »



Ouvrez le couvercle de batterie/« Memory Stick Duo », puis exercez une brève pression sur le « Memory Stick Duo ».

Lorsque le témoin d'accès est allumé Ne retirez jamais la batterie/« Memory Stick Duo » ni

n'éteignez l'appareil. Ceci pourrait endommager les données

Cyber-shot


Digital Still Camera


Prima leggere questo



DSC-N1

Verifica degli accessori in dotazione Il "Memory Stick Duo" non è • Caricabatterie BC-CSG(1) • Cavo USB, A/V, DC IN per La macchina fotografica è dotata di una memoria interna

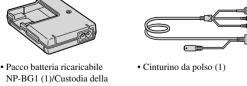

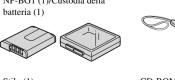



http://www.sony.net/

· CD-ROM (software applicativo per Cyber-shot) (1) • Istruzioni per l'uso: "Prima leggere questo" (questo manuale) (1)

• Istruzioni per l'uso: "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (1)

"Memory Stick": non è possibile usare un "Memory

Stick" con la macchina fotografica. Non è possibile usare altre

schede di memoria. • Per i dettagli sul "Memory Stick Duo" → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 121)

(26 MB), tuttavia si consiglia di

cquistare un "Memory Stick

Duo" per riprendere più

"Memory Stick Duo": è

possibile usare un "Memory

Stick Duo" con la macchina


• Lo schermo LCD è stato fabbricato usando la tecnologia ad alta precisione, perciò oltre il 99.99% dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, possono esserci dei minuscoli punti neri e/o punti uminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) che appaiono costantemente sullo schermo LCD. Questi punti sono normali nel processo di fabbricazione e non influiscono in alcun modo sulla registrazione. • La macchina fotografica è uno strumento di

• Caricare il pacco batteria NP-BG1 in dotazione prima di usare la macchina fotografica la prima volta.




Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti.

Preparazione del pacco batteria

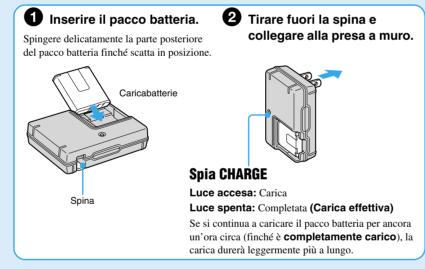

• Collegare il caricabatterie ad una presa a muro facilmente accessibile e vicina • Anche se la spia CHARGE non è accesa, il caricabatterie non è scollegato dalla rete di alimentazione CA per tutto il tempo che è collegato alla presa a muro. Se si verifica qualche problema durante l'uso del caricabatterie, disattivare immediatamente l'alimentazione scollegando la spina dalla presa a murc • Quando la carica è terminata, scollegare il caricabatteria dalla presa a muro e rimuovere il pacco batteria dal

• Il tempo necessario per caricare interamente il pacco batteria in dotazione quando è completamente scarico ad una temperatura di 25°C è di circa 330 min. e il tempo di carica effettiva è di circa 270 min. La carica potrebbe richiedere più tempo in certe circostanze o condizioni

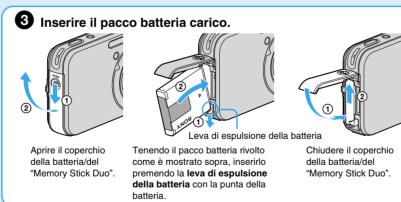

Uso dell'adattatore CA

È possibile collegare la macchina fotografica ad una presa a muro usando l'adattatore CA AC-LS5K (non in dotazione). → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 16). Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'adattatore CA.

Per controllare la batteria rimanente

Premere il tasto POWER per accendere e controllare la batteria rimanente sullo schermo LCD.

Indicatore di batteria rimanente	-			
Indicazioni per batteria rimanente	Energia rimanente sufficiente	Metà batteria	Batteria scarsa, la registrazione/la riproduzione si interromperanno presto.	Cambiare la batteria con una completamente carica o caricare la batteria. (L'indicatore di avvertimento lampeggia.)

Ci vuole circa un minuto prima che appaia l'indicatore esatto della batteria rimanente

· L'indicatore visualizzato della batteria rimanente potrebbe non essere esatto in certe condizioni

Per rimuovere il pacco batteria

Aprire il coperchio della batteria/del "Memory Stick Duo" e far scorrere la leva di espulsione della batteria nella direzione della freccia. Afferrare i bordi del pacco batteria per estrarre il pacco batteria. Per evitare di lasciar cadere il pacco batteria, non tenere la macchina fotografica con la fessura della batteria rivolta in basso quando la leva di espulsione della batteria è fuori.

Leva di espulsione della batteria



Per usare la macchina fotografica all'estero — Fonti di alimentazione


È possibile usare la macchina fotografica, il caricabatterie in dotazione e l'adattatore CA AC-LS5K (non in dotazione) in qualsiasi paese o area in cui la corrente di alimentazione è tra 100 V e 240 V CA, 50/60 Hz. · Non usare un trasformatore elettronico (convertitore da viaggio), poiché può

causare un malfunzionamento.


Accensione della macchina fotografica/impostazione dell'orologio



2 Premere il tasto POWER. **POWER**

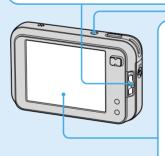

3 Impostare l'orologio toccando i tasti sullo schermo.

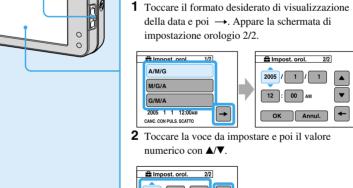

2005 / 1 / 1 12 : 00 AM OK Annul. **3** Toccare [OK]. impost. orol. 2/2

2005 / 1 / 1 10 : 30 AM OK Annul.

Per cambiare la data e l'ora

Selezionare [Impost. orol.] nella schermata 🖶 (Imposta) ed eseguire la procedura al passo 3 sopra. → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagine 63 e 75)

Sul display dell'orologio

• Se si è selezionato [G/M/A] al passo 3-1, impostare l'ora sul ciclo a 24 ore. • Mezzanotte è indicata con 12:00 AM e mezzogiorno con 12:00 PM.

Quando si accende la macchina fotografica

• Se non si è impostato l'orologio, la schermata Impost. orol. appare ogni volta che si accende la macchina

• La seguente schermata appare quando si accende la macchina fotografica la seconda volta o



Per spegnere la macchina fotografica Premere di nuovo il tasto POWER.


tografica funziona con la batteria e non la si usa per circa tre fotografica si spegne automaticamente per evitare il consumo del pacco batteria (Funzione di

Modifica dell'impostazione della lingua

È possibile modificare il display della schermata per visualizzare i messaggi in una lingua specificata. Per cambiare l'impostazione della lingua, toccare [MENU] per visualizzare la schermata del menu. Selezionare 🖶 (Imposta) e poi selezionare [A Lingua] in 🖶 (Impostazione 2) e selezionare la lingua desiderata. → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 73)

suite au verso

3 Inserimento di un "Memory Stick Duo" (non in deteriore) (non in dotazione)

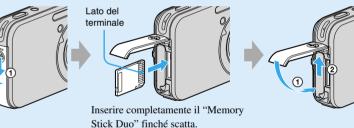

Saltare questo

passo quando

su 🔼 .


l'interruttore del

modo è impostato

Quando non c'è un "Memory Stick Duo" inserito

La macchina fotografica registra/riproduce le immagini usando la memoria interna (26 MB). → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 25)

Funzionamento del pannello a sfioramento

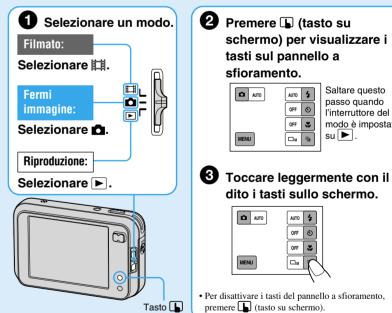

Riguardo i tasti del pannello a sfioramento

• Quando la voce che si desidera impostare non è sulla schermata, toccare ▲/▼ per cambiare la



• Per azionare il pannello a sfioramento, premerlo leggermente con il dito o con lo stilo in

• Non premere il pannello a sfioramento con qualche oggetto appuntito diverso dallo stilo in

· Non premere contro lo schermo più del necessario. Per rimuovere un "Memory Stick Duo"




Aprire il coperchio della batteria/del "Memory Stick Duo" e poi spingere dentro una volta il "Memory Stick Duo".

Quando la spia di accesso è illuminata Non rimuovere mai la batteria/il "Memory Stick Duo" né

spegnere la macchina fotografica. I dati potrebbero alterarsi



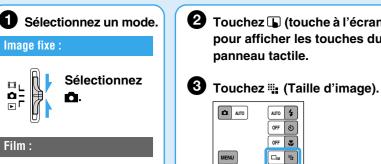

Sélectionnez


Touche 🕒

4 Touchez la taille d'image désirée.

· L'écran ci-dessus est destiné aux images fixes. • Pour les films, sélectionnez [640(Fine)] (« Memory Stick PRO Duo » seulement), [640(Standard)] ou · Le nombre d'images fixes enregistrable ou la durée (touche à l'écrai d'enregistrement de films est indiqué à droite de

5 Touchez **⊋** pour valider.

Nombre d'images | Impression

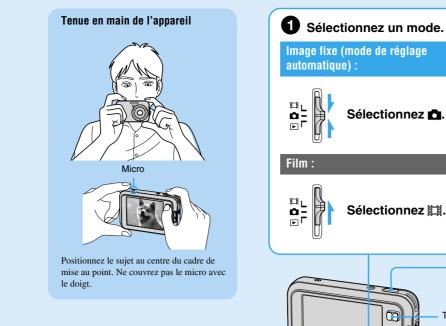


Sélection du mode de flash/Retardateur/Prise de vue en mode macro Appuyez sur (touche à l'écran) pour afficher les boutons du panneau tactile.

Prenez facilement des images (Mode de réglage automatique)


Sélectionnez

Sélectionnez 11.

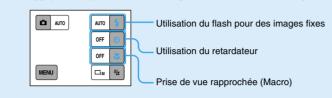

Touche (touche à l'écran)

2 Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur. Lors d'une prise de vue alors que Ap est affiché à l'écran, des copies miniaturisées des images originales sont enregistrées dans l'album. → « Guide de l'utilisateur/ Dépannage » (page 36) Image fixe: Appuyez sur le Indicateur de verrouillage Enfoncez complètement le déclencheur maintenez-le enfoncé Indicateur clignotant Vous entendez le bruit de à mi-course pour → Indicateur allumé/bips mettre au point. Cadre du télémètre AF Enfoncez complèteme Touche zoom

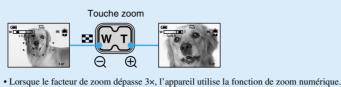

🌄 Prise de vue rapprochée (Macro)

Touchez Touchez [Activé], puis 3.

• La vitesse de mise au point automatique diminue

• Il est recommandé de placer le zoom complètement sur le côté W.

Zoom complètement sur le côté W: 6 cm (2 3/8 po.) environ

Zoom complètement sur le côté T: 34 cm (13 3/8 po.) environ

Les sujets suivants sont difficiles à mettre au point :

-sujets distants de l'appareil et sombres

-sujets vus à travers du verre

-sujets en mouvement rapide

-sujets faiblement contrastés par rapport au fond

Pour la description des éléments à l'écran

→ « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 17)

Distance de prise de vue minimale depuis le plan de l'objectif

Pour prendre une image fixe d'un sujet difficile à mettre au point

Pour plus d'informations sur les réglages du [Zoom numérique] et de la qualité d'image → « Guide de

• La plage de netteté se rétrécit et il se peut donc que tout le sujet ne soit pas complètement net

• Si le sujet se trouve à moins de 50 cm (19 3/4 po.) environ, utilisez le mode Macro (ci-dessus).

· Lorsque l'appareil ne peut pas effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet, l'indicateur de

verrouillage AE/AF se met à clignoter lentement et le bip cesse. Recadrez la vue et refaites la mise au point.

-sujets réfléchissant la lumière ou ayant une

finition brillante

-sujets clignotants

-sujets en contre-jour

Pour arrêter l'enregistrement, enfoncez à nouveau complètement le déclencheur.

Touchez [Sortie] dans 2 ou [Annuler] dans 3

Pour effacer des images

Pour abandonner l'effacement

Pour visualiser une image agrandie (zoom de lecture) Appuyez sur

pendant l'affichage d'une image fixe. Pour annuler le zoom, appuyez sur ⊖.

Pour régler la zone : ▲/▼/◄/▶ Pour abandonner le zoom de lecture

• Pour stocker des images agrandies : [Recadrage] → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 59)

Visualisez/effacez des images

2 Sélectionnez une image avec

Image fixe : la taille d'image est affichée

Rembobinage/Avance rapide : ◀ /▶ (Retour à la lecture normale : ▶)

Volume : Touchez [MENU] \rightarrow [Volume] \rightarrow +/- pour

• Les films avec une taille d'image [160] sont affichés

Film : 🖽 est affiché

耳 Film:

Touchez ▶

régler → [Sortie].

Affichez l'image à supprimer, puis touchez [MENU] \rightarrow [Supprimer] \rightarrow [OK].

• Lorsque vous supprimez une image, la miniature enregistrée dans l'album n'est pas effacée.

Arrêt de la lecture : ■

dans une taille inférieure.

1 Sélectionnez ▶.

Touche ■ /Q

Touche (+)

□ **□** _

Visualisation d'un écran planche index Appuyez sur 🔄 (index). Touchez l'image que vous désirez visualiser sur l'écran image unique.

Pour afficher l'écran précédent/suivant, touchez **◄/▶**.



1 Selezionare

Tasto **■** / (⊃

Tasto ⊕

Pour effacer des images en mode planche index

1 Alors qu'un écran planche index est affiché, touchez [MENU] → [Supprimer] → [Sélec].

2 Touchez l'image à supprimer pour afficher l'indicateur 🗑 (supprimer).

Pour annuler une sélection Touchez l'image dont vous désirez annuler la suppression pour faire disparaître l'indicateur 📆 de l'image. OK Sortie

3 Touchez $[OK] \rightarrow [OK]$

Visione/cancellazione delle immagini

dell'immagine

坩 Filmato:

regolare → [Uscita].

Arresto della riproduzione: ■

Toccare ▶

Filmato: si visualizza

2 Selezionare un'immagine con

Fermi immagine: si visualizza la dimensione

Riavvolgimento/Avanzamento rapido: ◀️/▶▶

Volume: Toccare [MENU] \rightarrow [Volume] \rightarrow +/- per

• I filmati con la dimensione di immagine [160] si visualizzano in una dimensione inferiore

(Ritorno alla riproduzione normale: ▶)

Barra di riproduzione

• Pour supprimer toutes les images dans le dossier, touchez [Tout le dossier] à l'étape 1 au lieu de [Sélec].


Utilisation du zoom

- l'utilisateur/Dépannage » (page 61)
- Il n'est pas possible de changer le facteur de zoom pendant la prise de vue d'un film.

Tailles d'image fixe

Pour plus d'informations sur la taille d'image → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 13)

Taille d'image Pour l'impression en format A3 ou d'images ute densité en format A4 3:2* (3264×2176) 5M (2592×1944) ute densité en format A5

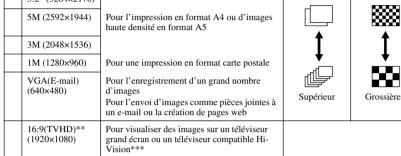

- * Les images sont enregistrées avec le même rapport de format 3:2 que le papier de tirage photo, le papier
- ** Il est possible que les deux bords de l'image soient coupés lors de l'impression \longrightarrow « Guide del'utilisateur/Dépannage » (page 111)
- *** Les images visionnées seront de meilleure qualité si le téléviseur est doté d'une fente « Memory Stick » ou s'il est connecté par une liaison USB.

Nombre d'images fixes enregistrables et durée de films enregistrable

Le nombre d'images fixes enregistrables et la durée de films enregistrable dépendent de la taille d'image sélectionnée.

Pour plus d'informations sur le nombre ou la durée enregistrable → « Guide de l'utilisateur/ Dépannage » (page 23)



• Le nombre d'images enregistrables et la durée enregistrable peuvent différer selon les conditions de prise de

Sélection d'un mode de flash pour des images fixes

Touchez 4 à l'écran. Touchez l'élément désiré, puis 2



Auto	Le flash se déclenche s'il fait sombre ou en contre-jour (réglage par défaut) (\$) Le flash se déclenche toujours.	
Flash forcé (\$)		
Sync lente (Flash toujours actif) (\$sL)	La vitesse d'obturation est faible dans les endroits sombres pour que la partie de l'arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.	
Sans flash (3)	Le flash ne se déclenche pas.	

- Côté W: 0,20 à 5,0 m (7 7/8 po. à 16 pi. 4 7/8 po.) environ Côté T: 0,34 à 2,6 m (1 pi. 1 1/2 po. à 8 pi. 6 3/8 po.) environ
- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair est destiné au réglage de l'intensité de lumière.

S Utilisation du retardateur

Touchez \delta à l'écran. Touchez [Activé], puis 🔾.

Appuyez sur le déclencheur. Le témoin de retardateur clignote et un bip se fait entendre jusqu'au déclenchement de l'obturateur (10 secondes plus tard environ).

Pour suspendre la prise de vue au retardateur, appuyez sur 🕟 (touche à l'écran).



Témoin de retardateur

Selezione della dimensione dell'immagine per l'uso



schermo) per visualizzare i tasti del pannello a sfioramento. 3 Toccare : (Dimensione di immagine). AUTO

□_M :


2 Toccare 🖫 (tasto su



• Per i filmati selezionare [640(Fine)] (soltanto "Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] o • Il numero registrabile di fermi immagine o il tempo registrabile dei filmati è indicato sul lato destro di [Dim. imm.].

5 Toccare **⊋** per completare l'impostazione.

Ripresa facile delle immagini (Modo di regolazione automatica)

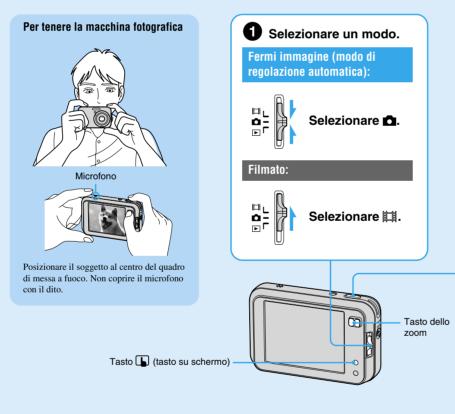

Impostazione del modo del flash/dell'autoscatto/della registrazione Macro

Lampeggia se è buio o in controluce (impostazione predefinita)

Premere il pulsante di scatto, la spia dell'autoscatto lampeggia e viene emesso un segnale

La velocità dell'otturatore è lenta in posti bui per riprendere chiaramente lo sfondo che

Premere (tasto su schermo) per visualizzare i tasti sul pannello a sfioramento.

Selezione di un modo del flash per fermi immagine

Lampeggia sempre.

• Distanza di ripresa (quando [ISO] è impostato su [Autom.])

Toccare 🔇 sullo schermo. Toccare [Acceso] e poi 🞝.

acustico finché l'otturatore funziona (circa 10 secondi dopo).


Per sospendere la ripresa con l'autoscatto, premere (tasto su schermo).

si trova al di fuori della luce del flash.

• Il flash lampeggia due volte. La prima volta è per regolare la quantità di luce.

Toccare \$\forall \text{ sullo schermo. Toccare la voce desiderata e poi \$\infty\$.

Uso del flash per fermi immagine Uso dell'autoscatto Ripresa dei primi piani (Macro)

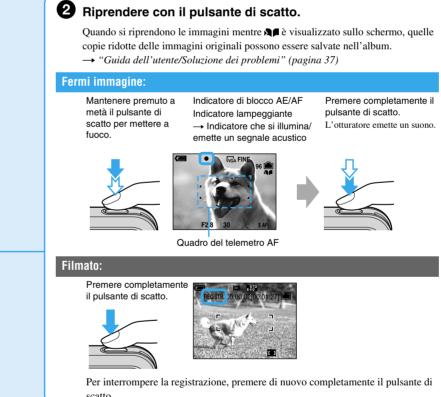

Uso dello zoom



• Quando la scala dello zoom supera 3x, la macchina fotografica usa la funzione dello zoom digitale. Per i dettagli sulle impostazioni di [Zoom digitale] e sulla qualità dell'immagine → "Guida dell'utente/

Soluzione dei problemi" (pagina 64)

• Non è possibile cambiare la scala dello zoom durante la ripresa di un filmato.

Toccare [Uscita] in 2 o [Annulla] in 3



 $[Cancella] \rightarrow [OK].$

Per cancellare le immagini

• Anche quando si cancella un'immagine, l'immagine ridotta che è registrata nell'album viene ancora salvata.

Visualizzare l'immagine che si desidera cancellare e poi toccare [MENU] → [Cancella] →

Dimensioni dei fermi immagine

Per i dettagli sulla dimensione dell'immagine → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 13)

Dimensione Direttive Numero di Stampa dell'immagine immagini ⊗ 8M (3264×2448) Per stampare nel formato A3 o le magini con alta densità nel formato A 3:2* (3264×2176) ******* 5M (2592×1944) Per stampare nel formato A4 o le nagini con alta densità nel formato A5 3M (2048×1536) 1M (1280×960) Per stampare nel formato cartolina VGA(E-Mail) Per registrare un numero maggiore di Maggiore Per allegare le immagini all'e-mail o 16:9(HDTV)* Per vedere le immagini su un televisore

- * Le immagini vengono registrate nello stesso rapporto di aspetto 3:2 della carta da stampa per foto o delle
- ** Entrambi i margini dell'immagine potrebbero essere tagliati quando si stampa → "Guida dell'utente/ Soluzione dei problemi" (pagina 114)
- ***È possibile vedere le immagini con una qualità superiore se il televisore è dotato della fessura per "Memory Stick" o è collegato tramite USB.

Numero registrabile di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati Il numero registrabile di fermi immagine e il tempo registrabile dei filmati varia a seconda della

ad ampio schermo o su un televisore compatibile con Hi-Vision***

dimensione dell'immagine selezionata. Per i dettagli sul numero o tempo registrabile → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 24)



Numero massimo di immagini registrabili

Fermi immagine

Tempo massimo registrabile

Spia dell'autoscatto

Autom.

(**≴**SL)

Flash forz. (\$)

(Flash forzato)

Senza flash (3) Non lampeggia.

Lato W: Circa da 0.20 a 5.0 m

Lato T: Circa da 0.34 a 2.6 m

Uso dell'autoscatto

Sincr. lenta

🌄 Ripresa dei primi piani (Macro) Toccare Sullo schermo. Toccare [Acceso] e poi





• Il campo di messa a fuoco si restringe e il soggetto completo potrebbe non essere interamente a fuoco. · La velocità di messa a fuoco diminuisce

Distanza di ripresa minima dalla superficie dell'obiettivo

Per impostare completamente sul lato W: Circa 6 cm Per impostare completamente sul lato T: Circa 34 cm

Se si riprende un fermo immagine di un soggetto che è difficile da mettere a fuoco • Se il soggetto è più vicino di circa 50 cm, usare il modo Macro (sopra).

• Quando la macchina fotografica non può mettere a fuoco automaticamente il soggetto, l'indicatore di blocco AE/AF cambia lampeggiando lentamente e il segnale acustico non viene emesso. Ricomporre la ripresa e

I soggetti che sono difficili da mettere a fuoco sono:

 Il contrasto tra il soggetto e il suo sfondo è scarso. -Lampeggianti -Retroilluminati


-Visti attraverso il vetro -In movimento rapido

Per identificare le voci sulla schermata → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 17)

Per vedere un'immagine ingrandita (zoom di riproduzione) Premere e mentre si visualizza un fermo immagine.

Regolare la parte: ▲/▼/◀/▶

Per annullare lo zoom, premere \bigcirc .

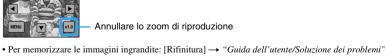

Visione di una schermata dell'indice

Premere 💽 (Indice). Toccare l'immagine che si desidera vedere sulla schermata ad immagine

Per visualizzare la schermata precedente/successiva, toccare ◀/▶.



12 immagini.

Per cancellare le immagini nel modo dell'indice

1 Mentre si visualizza una schermata dell'indice, toccare [MENU] \rightarrow [Cancella] \rightarrow [Selez.]. 2 Toccare l'immagine che si desidera cancellare per visualizzare l'indicatore (Cancella).



Per annullare una selezione Toccare l'immagine di cui si desidera annullare la cancellazione per disattivare l'indicatore 🗑 sull'immagine.

3 Toccare $[OK] \rightarrow [OK]$.

• Per cancellare tutte le immagini nella cartella, toccare [Tutto qs. cart.] al passo 1 invece di [Selez.].